

MagnorVinduet
Bedre får du ikke



MagnorTech Solskjerming


Programmering av solskjerming

VIKTIG VED PROGRAMMERING

- Når du skal programmere ved hjelp av fjernkontroll må det programmeres 1 og 1 screen, dvs kun koble til strøm på 1 screen om gangen.
- Du må bestemme hvilken fjernkontroll som skal til hvilken screen, før du begynner å programmere.
- Når screenen er programmert og lagret i fjernkontroll trenger den ikke kobles fra strøm når den neste skal programmeres.
- Har du 5 kanals fjernkontroll husk å velge riktig kanal før du programmerer.

Programmering

1 Ta kontroll over motoren

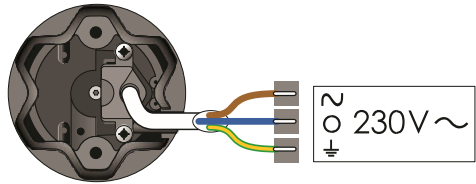

Koble kun 1 motor til strøm (230V)

OBS!! Om dette er en flerkanals kontroll, velg riktig kanal før du starter prosessen



Trykk samtidig ...kort bevegelse inntil...

2 Sjekk rotasjonsretningen



Trykk kort




OK ⇒ trinn 4

eller



ikke OK ⇒ trinn 3

3 Endre rotasjonsretningen, ved behov

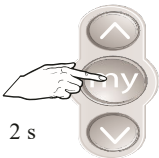

2 s



Trykk inntil... ...kort bevegelse OK ⇒ trinn 4

Programmering

4 Sett sluttproduktet i den høyeste posisjonen



5 Stille inn øvre endeosisjon




Trykk kort og samtidig på

Produkt går nedover

Stopp ved nedre endeosisjon

Juster hvis påkrevd

6 Still inn nedre endeosisjon

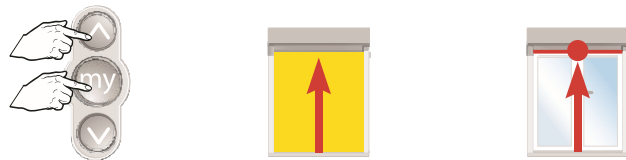


Trykk kort og samtidig på

Produktet beveger seg oppover

Motoren stopper av seg selv OK

Programmering

7 Bekreft innstillingene

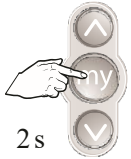

2 s




Trykk inntil...

...kort bevegelse

8 Programmere en sender



Baksiden av
Smoove

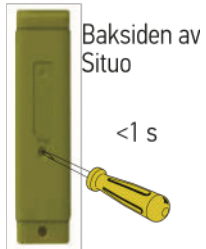

Baksiden av
Situo

<1 s



Kontroller innstillingene av
endeposisjonene

Trykk kort på PROG-knappen inntil...

kort bevegelse ⇒ OK

Programmering


Endre en innstilt øvre endeveisposisjon med en Situio



Send produkt til øvre

Trykk samtidig inntil...kort bevegelse


Justering av øvre endeveisposisjon endeveisposisjon

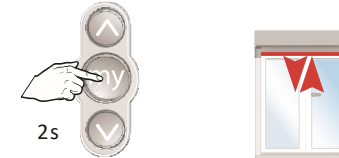

Trykk inntil..

..kort bevegelse - OK

Endre en innstilt nedre endeveisposisjon med en Situio

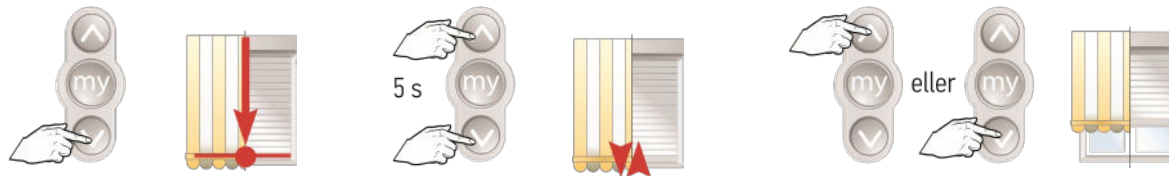


Send produktet til nedre endeveisposisjon

Trykk samtidig inntil...

...kort bevegelse

Velg ny nedre endeveisposisjon

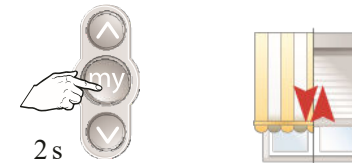


Trykk inntil..

..kort bevegelse - OK

Programmering

1 Slette innstillinger og sendere i motoren

- mulig med alle io-motorer Åpne minnet med dobbelt strømkutt
- Merk: Alle innstillinger (med unntak av tilbakeimpuls-funksjonen) settes tilbake til fabrikkinnstillinger. Sett strøm kun på motoren som skal tilbakestilles. Ikke bruk sender med tilbakemelding (2-veisstyring).

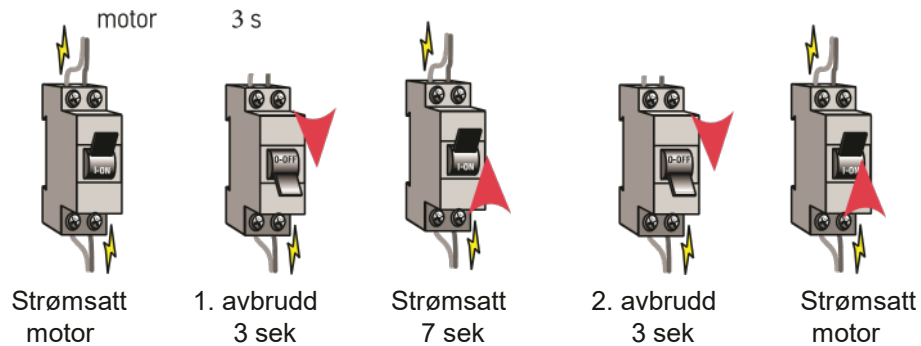


Bevegelse på 5 s eller kort opp og ned bevegelse hvis applikasjonen være ved en endevisisjon

Utfør et dobbelt strømkutt

Utfør kun et dobbelt strømkutt for den aktuelle motoren

2

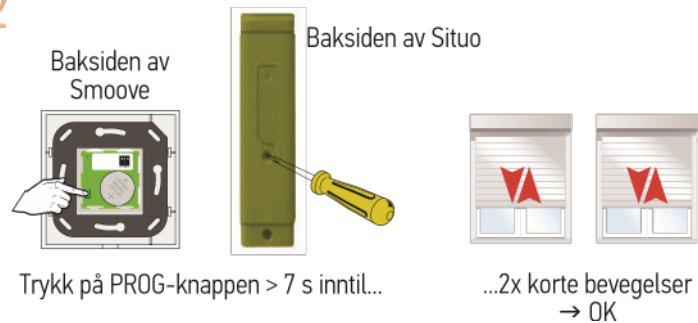

Alle innstillinger og sendere er slettet fra motorens minne

Programmering

1 Fjernkontroll med 5 kanaler

1. Kanalindikator, viser med lys hvilken kanal fjernkontrollen er stilt på.
1 fra venstre og bortover til kanal 4, alle lys er kanal 5.
2. Kanalvelger, trykkes for å komme til riktig kanal
3. Vegg oppheng.

Programmere kanal 5 til å kjøre flere screens

1. Velg riktig kanal for screen som skal legges til
2. Hold inne Prog knapp på baksiden til den kvitterer
3. Gå til kanal 5
4. Hold inne Prog knapp på baksiden til den kvitterer
5. Da er denne screen lagt til kanal 5, gjenta for 1-4 for alle screens du vil ha på kanal 5

