


OBS! Garantien för Magnorprodukterna gäller endast om monteringen är fackmannamässigt utförd.


MONTERING AV FÖNSTER

KLOSSAR FÖNSTER MED FAST KARM




15cm → | Undersida: 2 klossar
15 cm från varje sida

KLOSSAR FÖNSTER MED TVÄRPOST

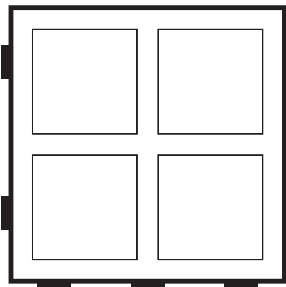


Undersida: 1 extra kloss
under varje post

KLOSSAR ÖPPNINGSBART FÖNSTER

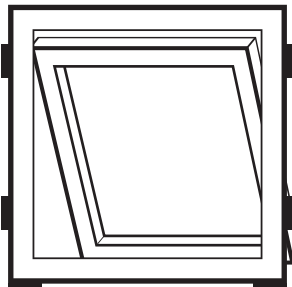

Undersida: Placera
klossarna ända ut i hörnen


KLOSSAR KOMBINATIONSFÖNSTER

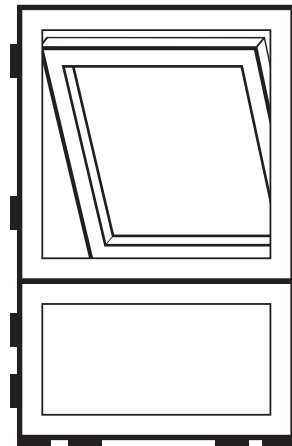

15cm → | Undersida: Placera klossarna ända ut i
hörnen, med 2 extra klossar 15 cm in
från hörnen.


- Kontrollera med vattenpass att fönstret är i lod och att tvärmåtten är lika.
- Fäst med skruvar, beslag eller justeringskruvar.
- Vid användning av expanderande skum måste fönstret förstysas före skumning.

KLOSSAR EXTRA STORA FÖNSTER

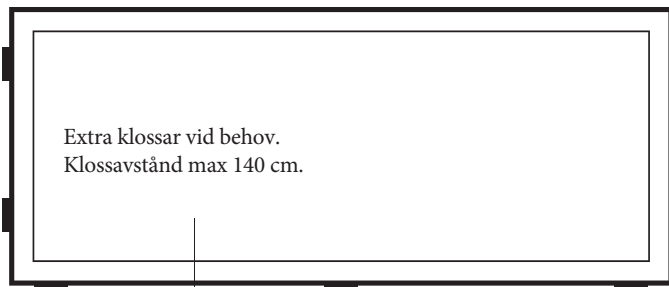

Extra klossar vid behov.
Klossavstånd max 140 cm.



15cm → | Max. 140 cm

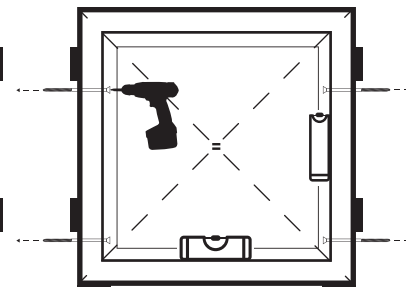

MONTERING AV DÖRRAR




Produkterna får inte utsättas för fukt innan montering. Sörj för god ventilation vid övertäckning av produkterna!

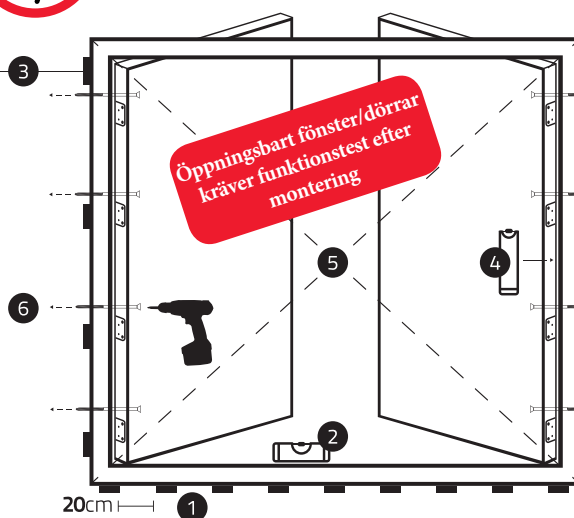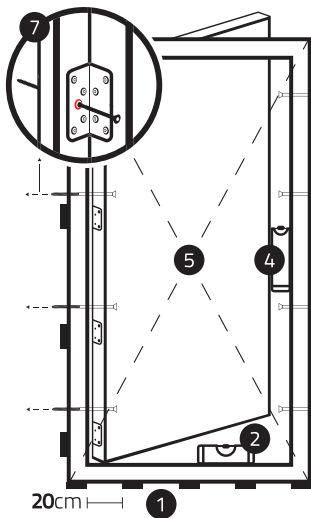

**Öppningsbart fönster/dörrar
kräver funktionstest efter
montering**

- 1 Sätt dörren på klossar. Maxavstånd 20 cm. För dörrar med aluminium HC-tröskel rekommenderar vi att underlaget är i ett solitt, kompakt utförande.
- 2 Kontrollera med vattenpass att dörren är lodrätt.
- 3 Montera sidoklossarna.
- 4 Kontrollera att dörren står i lod.
- 5 Kontrollera att tvärmåtten är lika.
- 6 Fäst sidokarmar med skruvar, beslag eller justeringskruvar. Vid användning av expanderande skum måste dörren förstysas före skumning.
- 7 Sätt lång skruv (5 x 90 mm) i alla tomma hål i karmgångjärnen. Skruven ska gå genom karmen och förankras i väggen.

MONTERING AV FÖNSTER OCH DÖRRAR

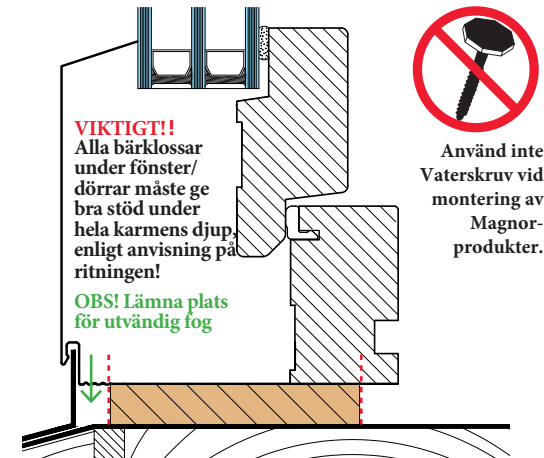

VIKTIGT!!
Alla bärklossar under fönster/dörrar måste ge bra stöd under hela karmens djup, enligt anvisning på ritningen!

OBS! Lämna plats för utvärdig fog



Använd inte
Vaterskruv vid
montering av
Magnor-
produkter.

Denna produkt är behandlad med impregnering:
Regleras av The Biocidal Products Regulation (BPR, Regulation (EU) 528/2012)

Produkter som behandlats med GORI 356 innehåller biocider godkända för produkttyp 8.
Produkter som behandlats med GORI 356 är skyddade mot svamp som bryter ner eller missfärgar trä.
Produkter som behandlats med GORI 356 innehåller följande biocider:
Propikonazol, tebukonazol, IPBC
Produkter som behandlats med GORI 356 innehåller följande nanomaterial: -

Impregneringsmedlet GORI 356 tillverkas av:
Teknos A/S Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup, Telefon.: +45 76 93 94 00

Särskilda försiktighetsåtgärder gäller för produkter som behandlats med GORI 356
För att skydda vattenlevande organismer får behandlat virke inte användas nära vatten (floder, bäckar, sjöar etc.). Träytan måste vara behandlad med grundfärg, bets eller målarfärg. Underhållsmålning skall utföras med jämna mellanrum.



H-vinduet Magnor As, 2240 Magnorl, 13
YE 2013-HVM CE-001/C-002/C-003/C-004/C-005
Prestandadeklarationens referensnummer
NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010

Byggt som referensfönster/dörr av typen
Fönster/dörr för användning i ytterväggar på byggnader.

MagnorVinduet
Bedre får du ikke

Telefon: +47 55 11 29 70 - E-post:
post@hvm.no www.magnorvinduet.no